SCHOCK

CRISTADUR® PREMIUM

GALAXY N100XL

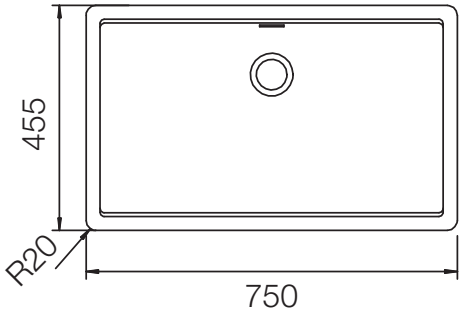

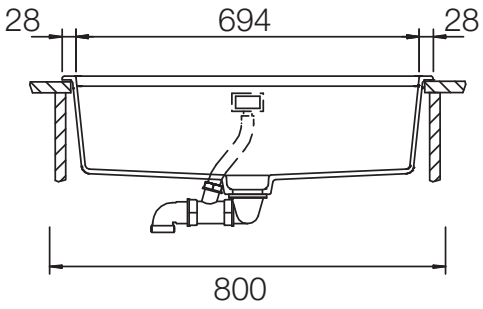

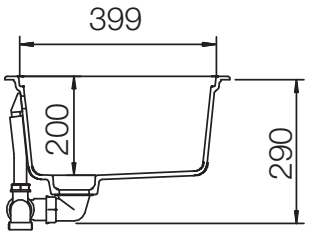

Installazione: SOPRATOP

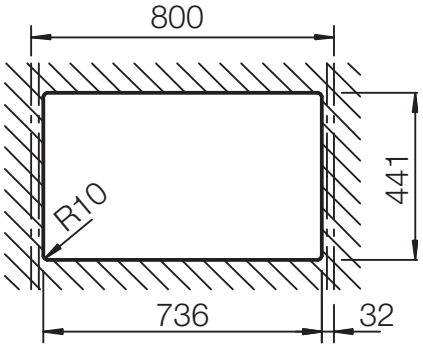

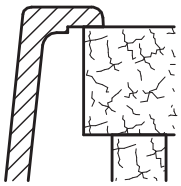

Installazione: SOTTOTOP*

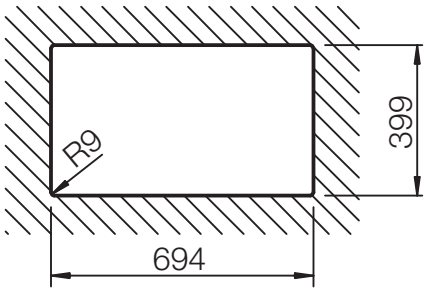

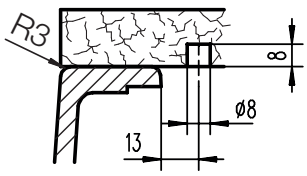

*Per installazione Sottotop aggiungere 3 **set ganci** codice **6.3016/10** (confezione da N. 10 ganci e bussole), come indicato a pag. 209 del catalogo generale 2020.