SCHOCK

CRISTALITE®

BROOKLYN N100

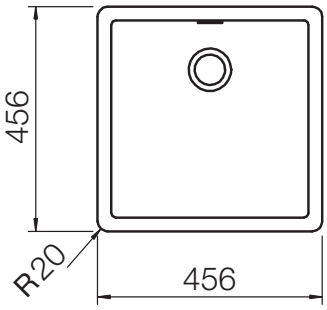

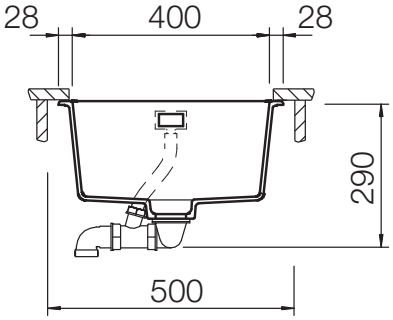

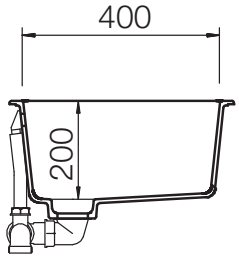

Installazione: SOPRATOP

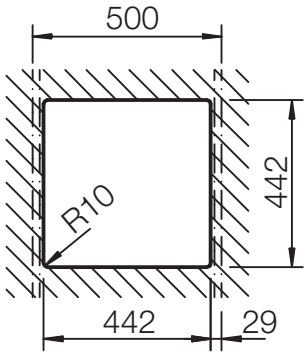

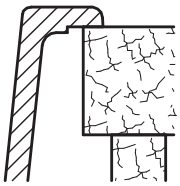

Installazione: SOTTOTOP*

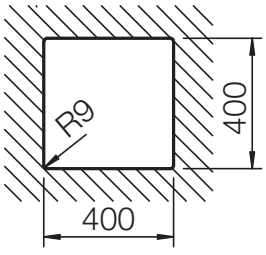

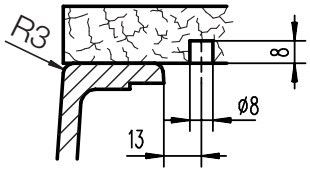

*Per installazione Sottotop aggiungere 3 **set ganci** codice **6.3016/4** (confezione da N. 4 ganci e bussole), come indicato a pag. 209 del catalogo generale 2020.