
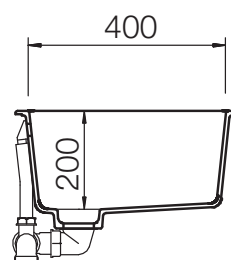
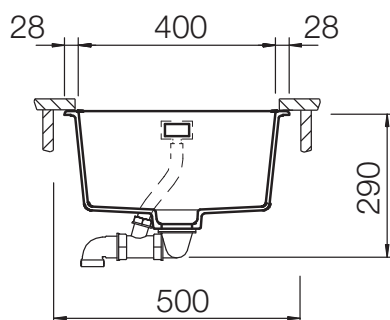



SCHOCK

CRISTADUR® PREMIUM



GALAXY N100

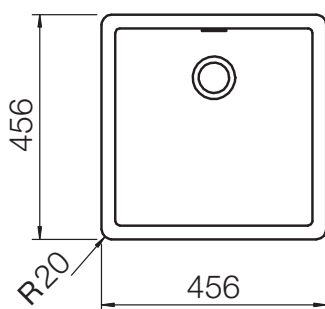

Installazione: SOPRATOP

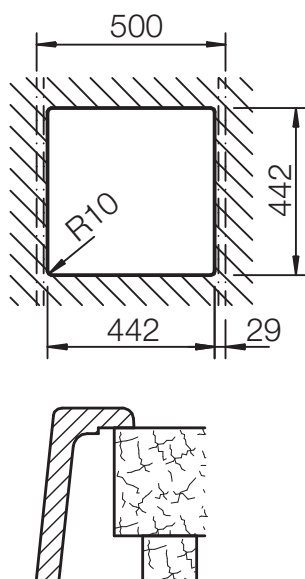

Installazione: SOTTOTOP*

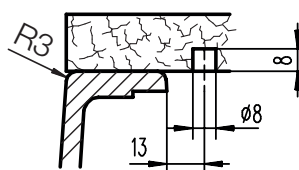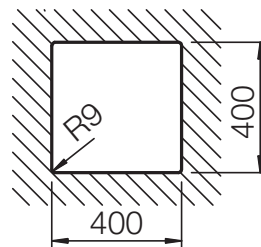

*Per installazione Sottotop aggiungere **3** set **ganci** codice **6.3016/4** (confezione da N. 4 ganci e bussole), come indicato a pag. 209 del catalogo generale 2020.

