
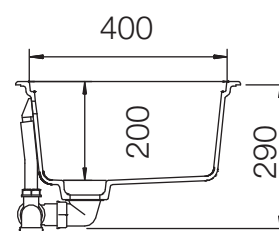
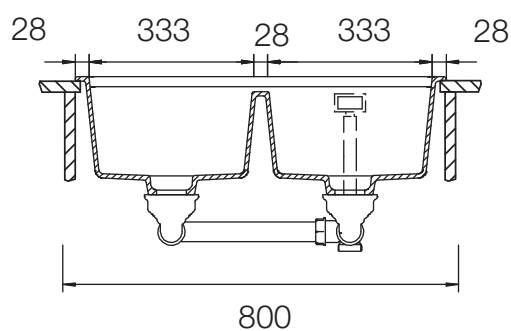


# SCHOCK





CRISTALITE\*

## BROOKLYN N200

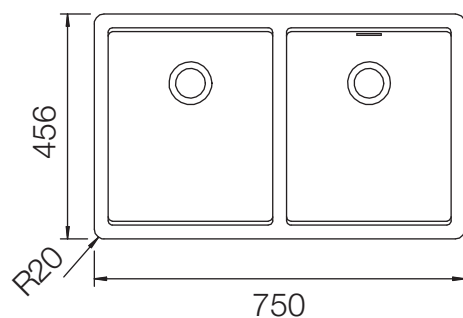

Installazione: SOPRATOP

Installazione: SOTTOTOP\*

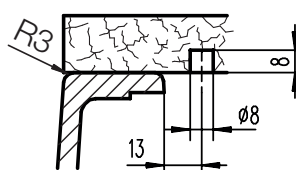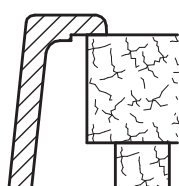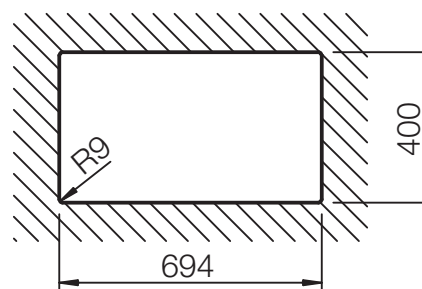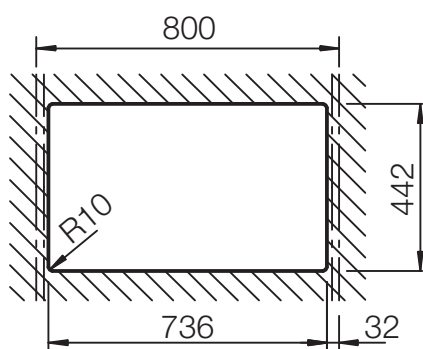

\*Per installazione Sottotop aggiungere  set ganci codice 6.3016/10 (confezione da N. 10 ganci e bussole), come indicato a pag. 209 del catalogo generale 2020.

