
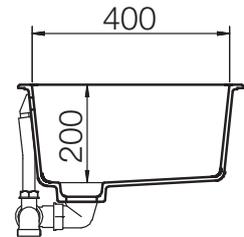
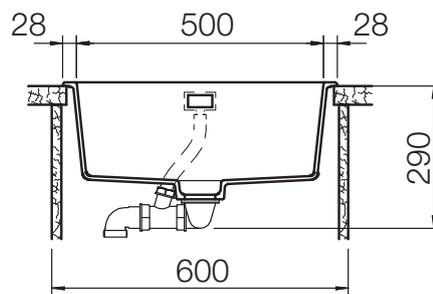


SCHOCK





CRISTADUR® GREEN LINE

GREENWICH N100L

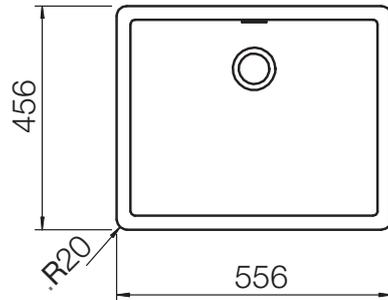

Installazione: SOPRATOP

Installazione: SOTTOTOP*

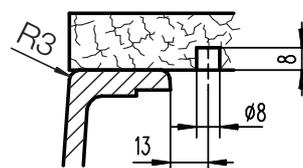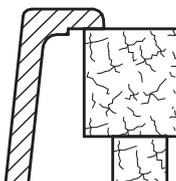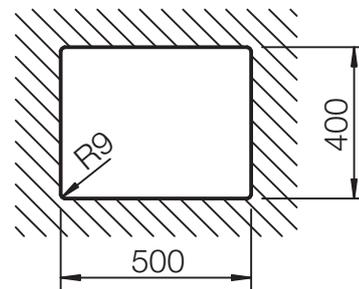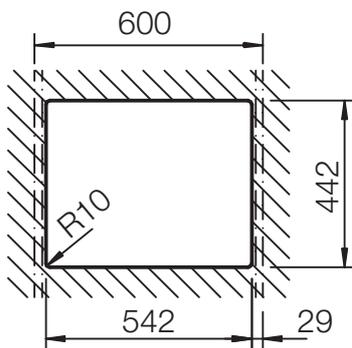

*Per installazione Sottotop aggiungere  set ganci codice 6.3016/4 (confezione da N. 4 ganci e bussole), come indicato a pag. 209 del catalogo generale 2020.

