




SCHOCK

CRISTADUR® GREEN LINE

WEMBLEY D-200

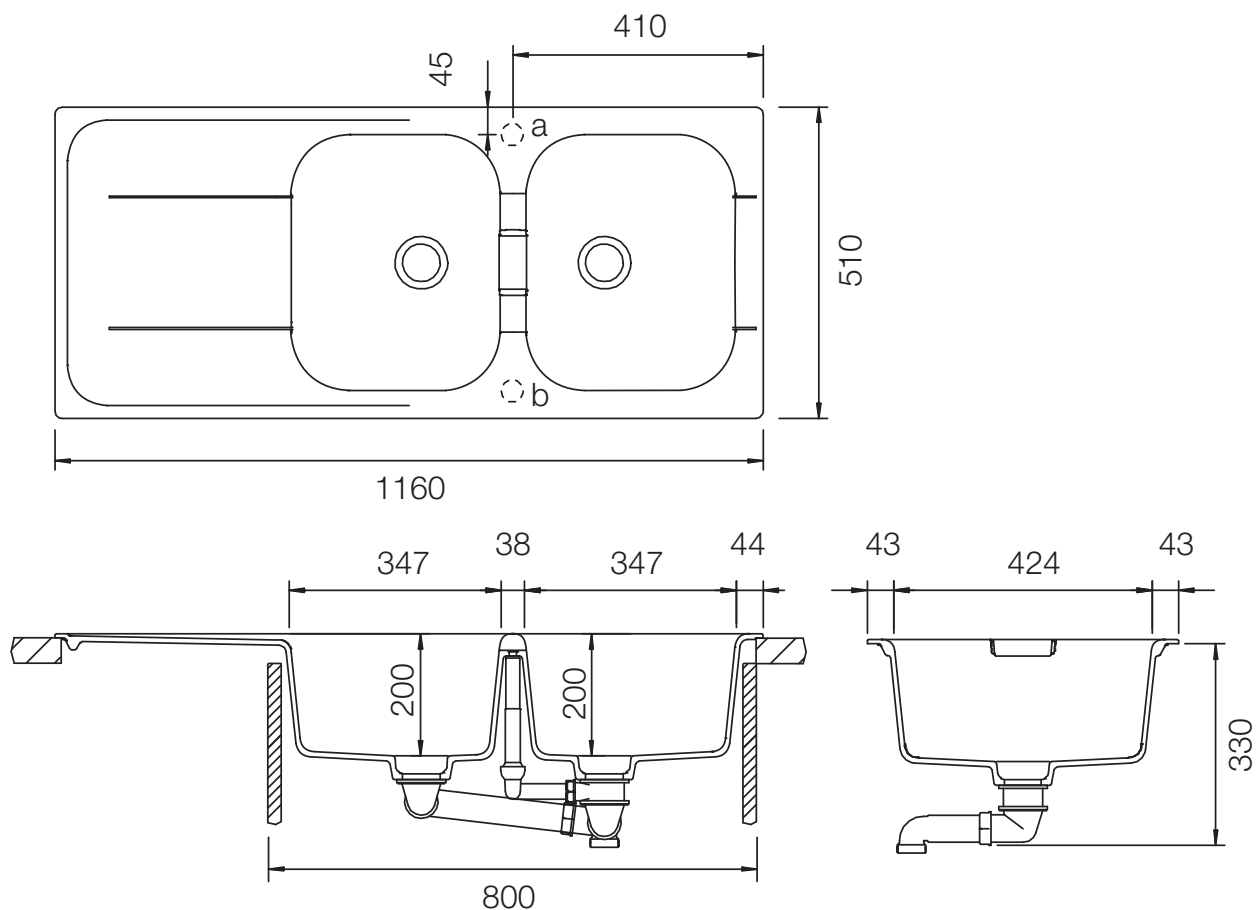

Installazione SOPRATOP

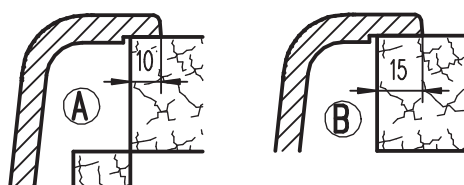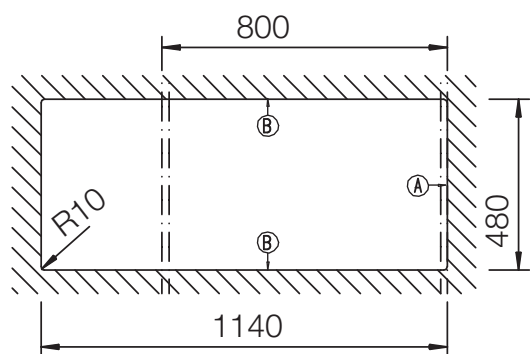

Installazione SOTTOTOP POSITIVO

