
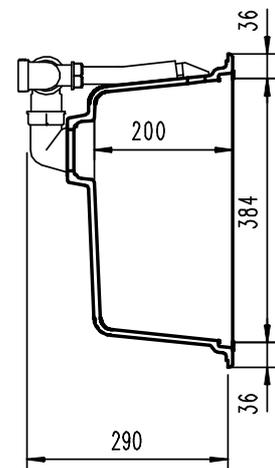
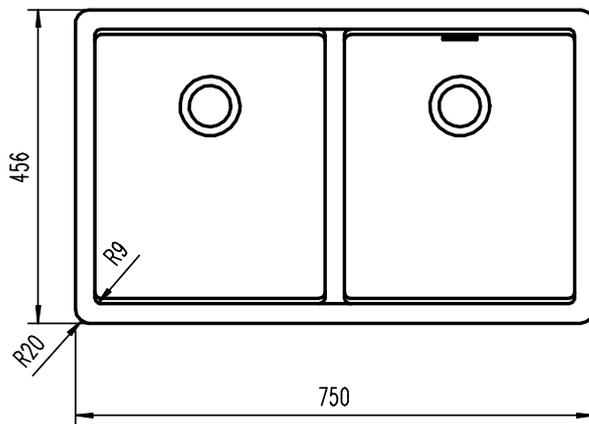


# SCHOCK





CRISTALITE®

## BROOKLYN N200

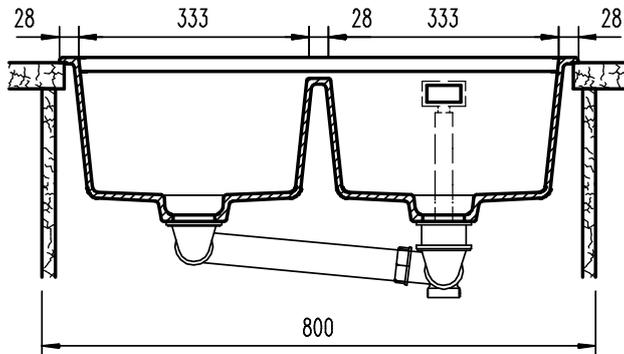

Installazione SOPRATOP

Installazione SOTTOTOP\*

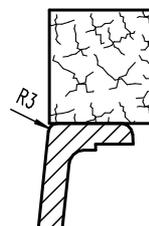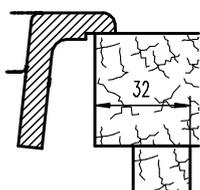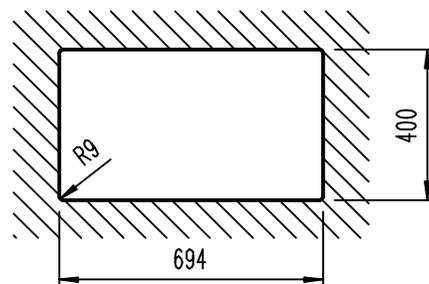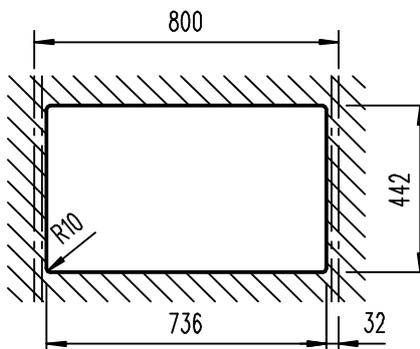

\*Per installazione sottotop AGGIUNGERE:  
set ganci  codice **6.3016/6** (confezione da N. 6 ganci e bussole).

