




SCHOCK

CRISTADUR® GREEN LINE

GREENWICH N100L SOTTOTOP

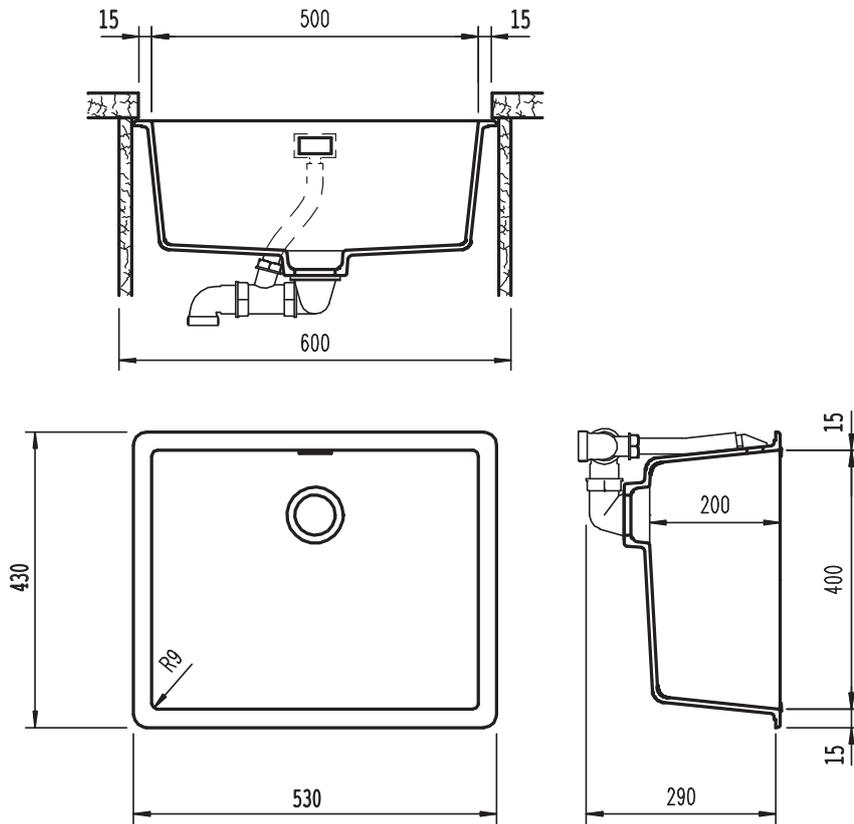

Installazione: SOTTOTOP*

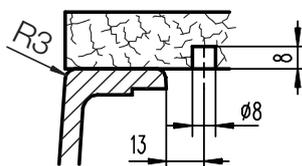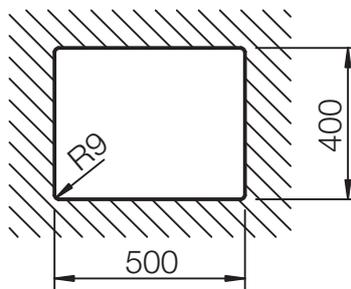

*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/4 (confezione da N. 4 ganci e bussole).

