


SCHOCK


CRISTADUR® PREMIUM

GALAXY N100

SOTTOTOP

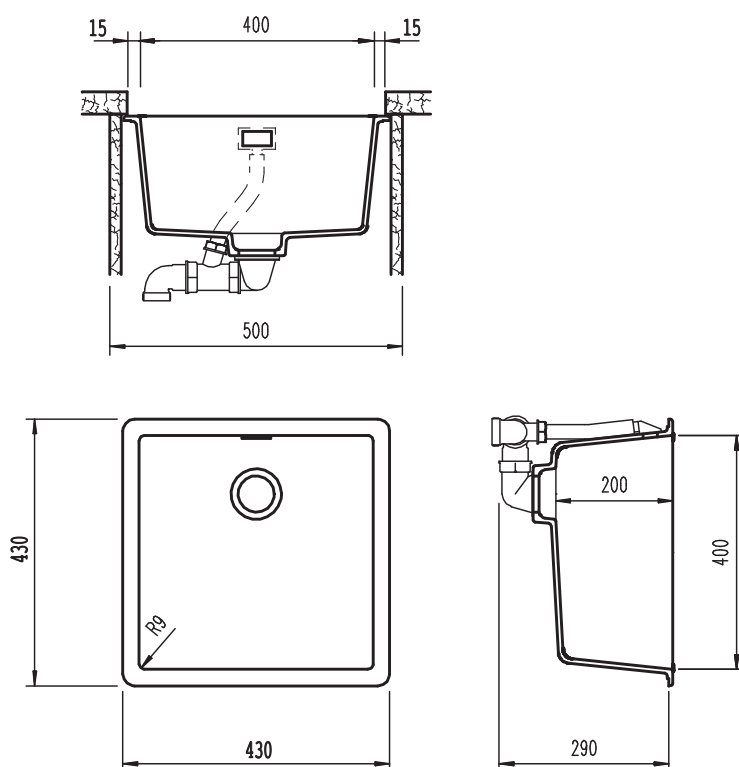

Installazione: SOTTOTOP*

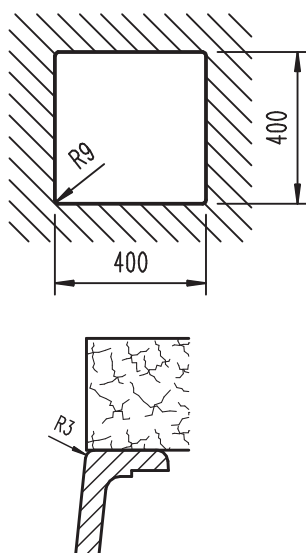

*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/4 (confezione da N. 4 ganci e bussole).

