



# SCHOCK

CRISTADUR® PREMIUM

## GALAXY N100XL SOTTOTOP

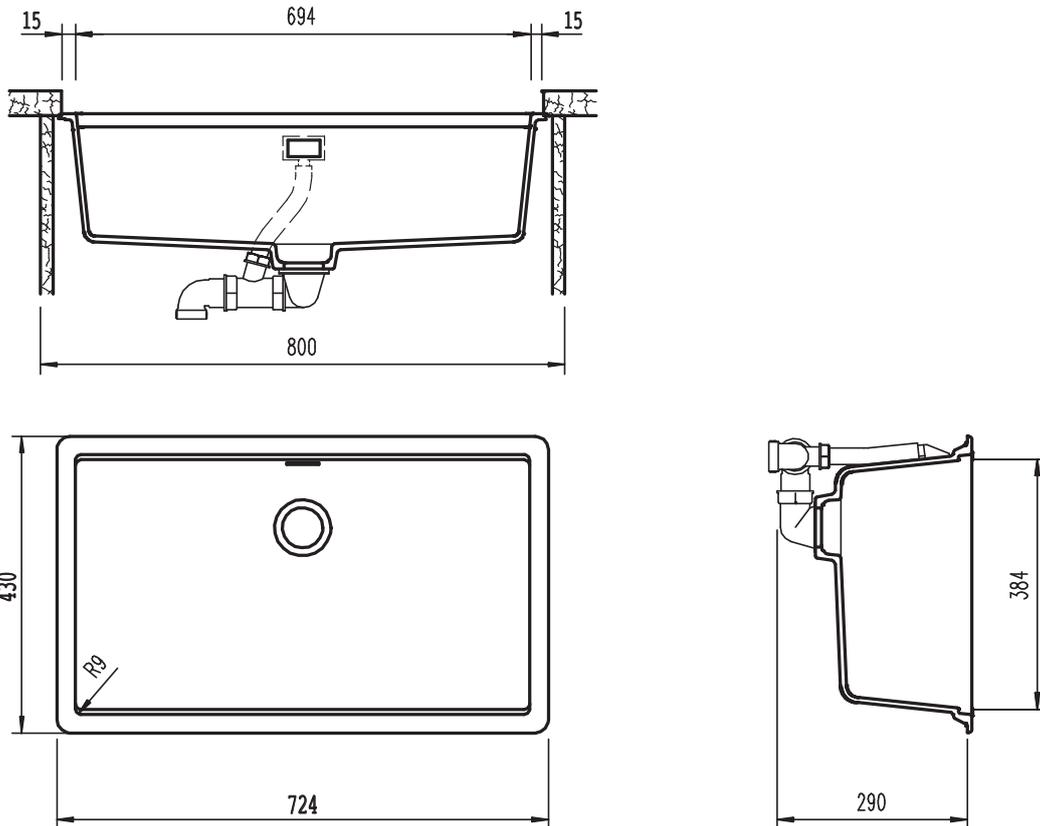

Installazione: SOTTOTOP\*

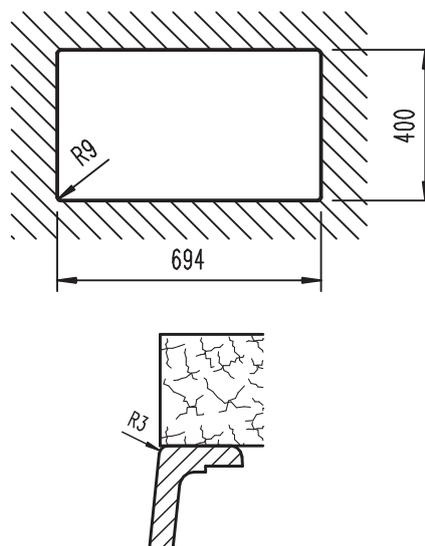

\*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/6 (confezione da N. 6 ganci e bussole).

