


# SCHOCK


CRISTALITE®

## BROOKLYN N100U


### SOTTOTOP

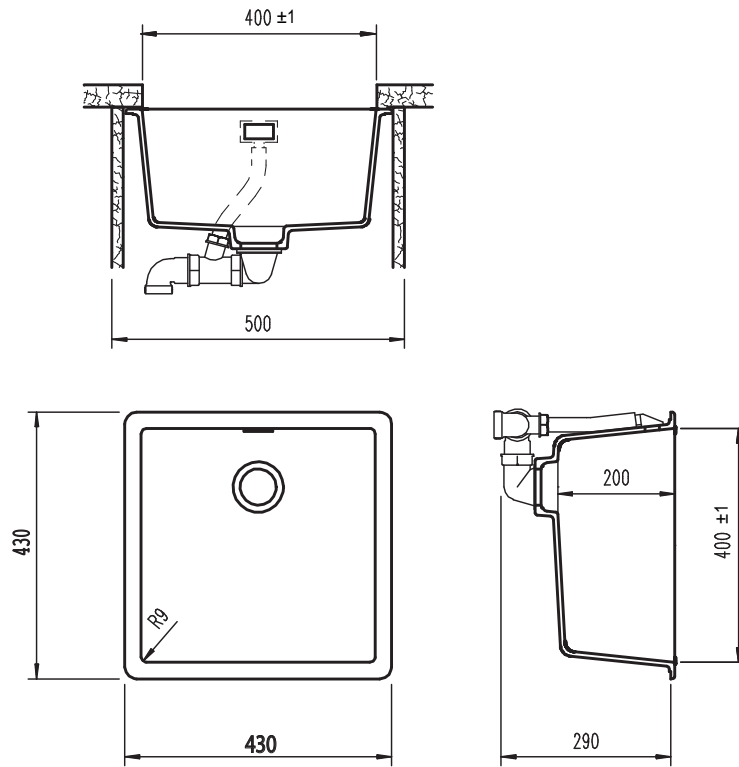


Installazione: SOTTOTOP\*

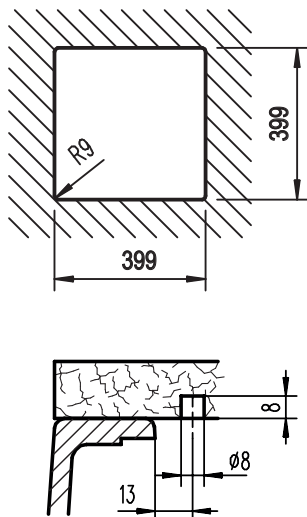

Particolare installazione ganci

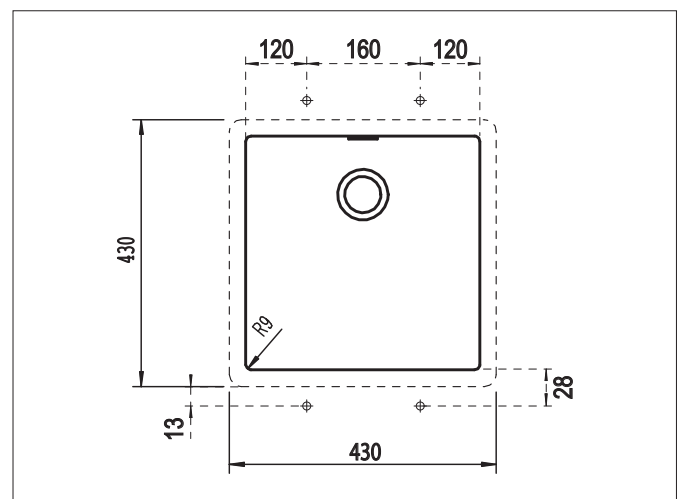

\*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/4 (confezione da N. 4 ganci e bussole).

