



# SCHOCK

CRISTALITE®


## BROOKLYN N100XLU SOTTOTOP

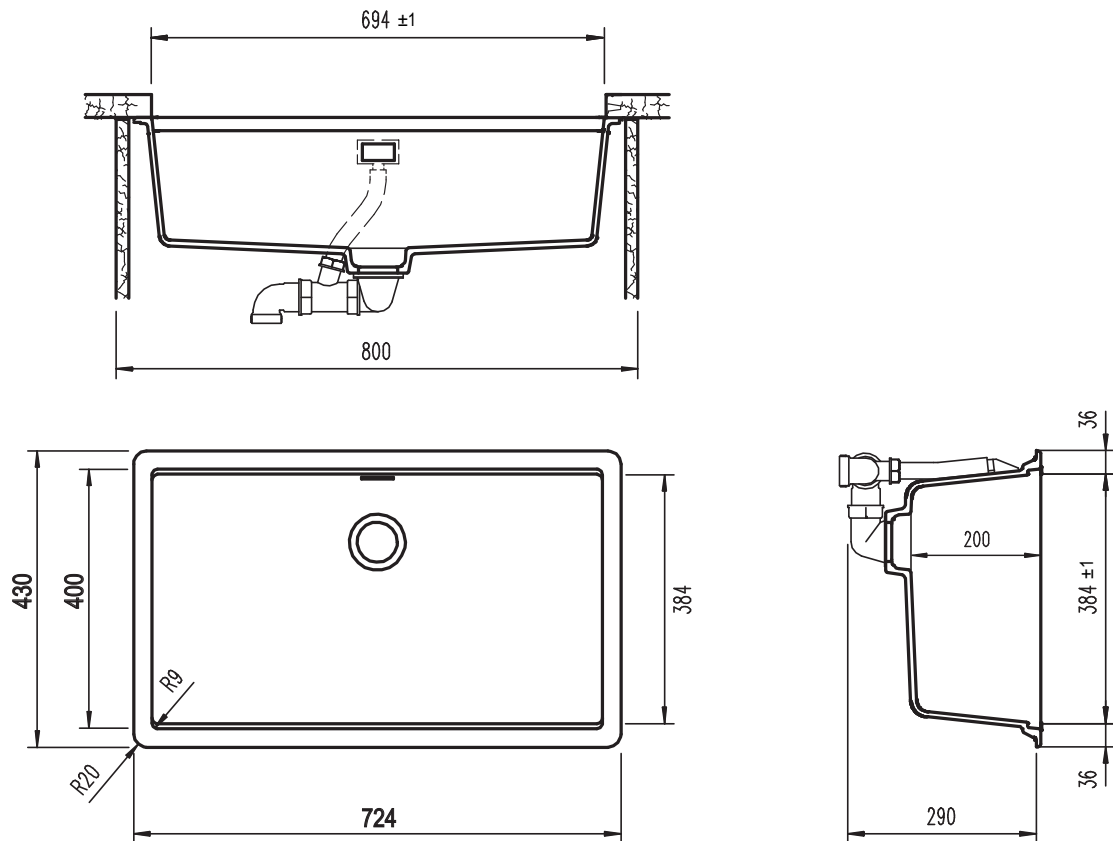

Installazione: SOTTOTOP\*

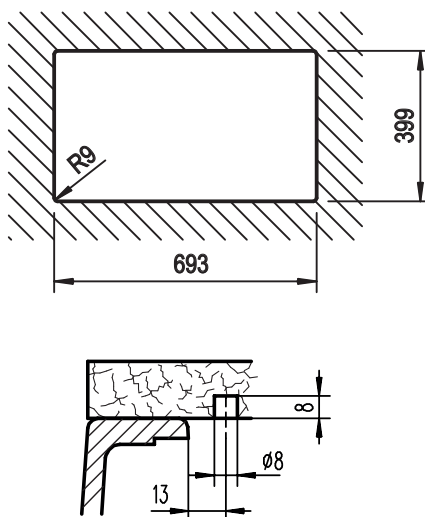

Particolare installazione ganci

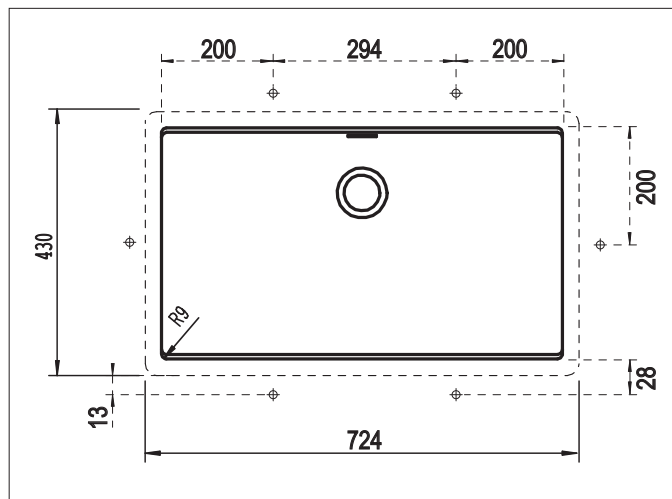

\*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/6 (confezione da N. 6 ganci e bussole).

