



# SCHOCK

CRISTADUR® GREEN LINE


## GREENWICH N100XLU SOTTOTOP

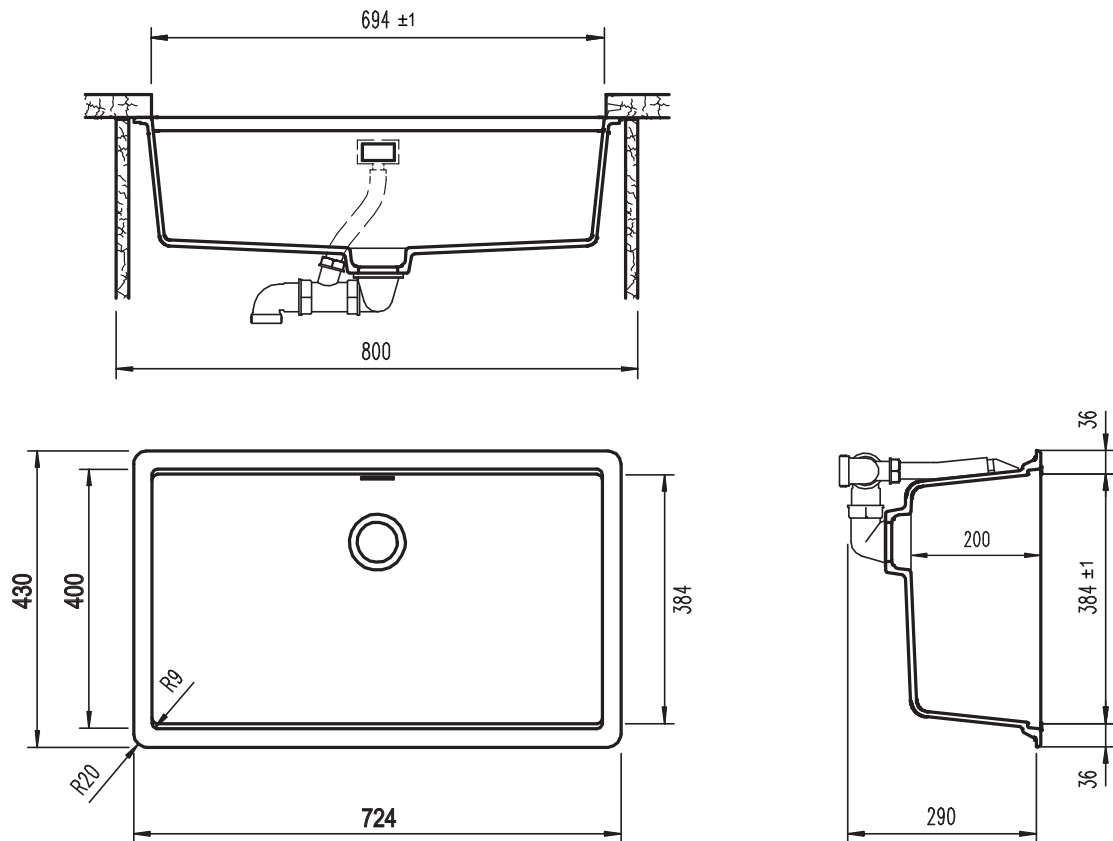


Installazione: SOTTOTOP\*

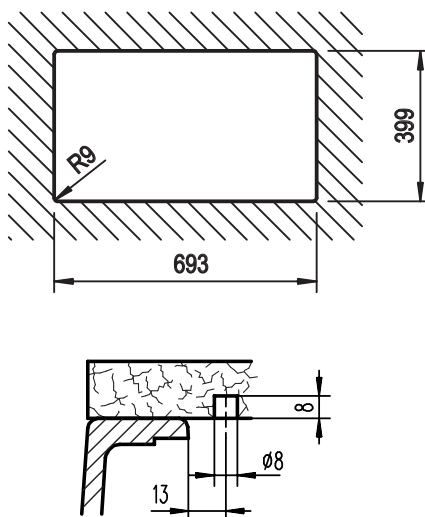

Particolare installazione ganci

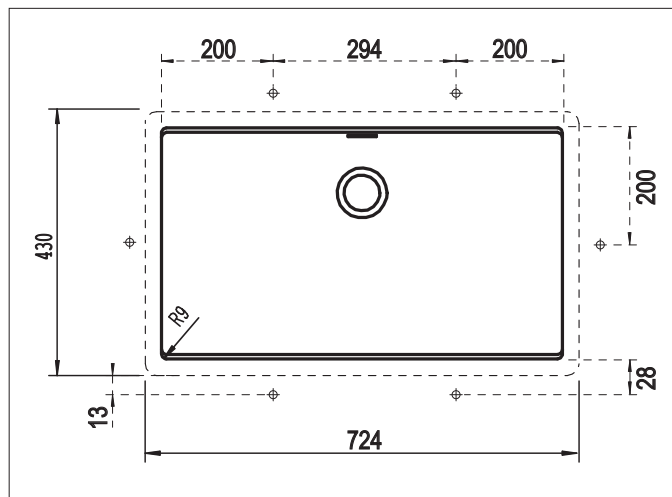

\*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/6 (confezione da N. 6 ganci e bussole).

