
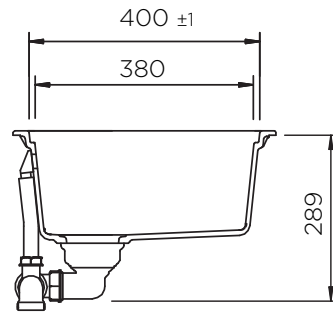
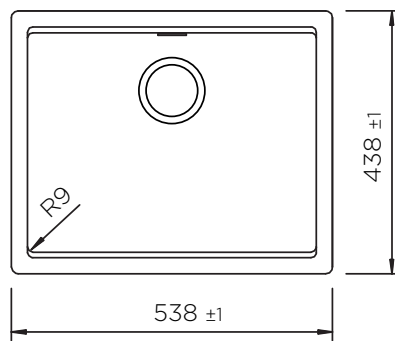




# SCHOCK

CRISTALITE®


## LAHTI N100LU SOTTOTOP

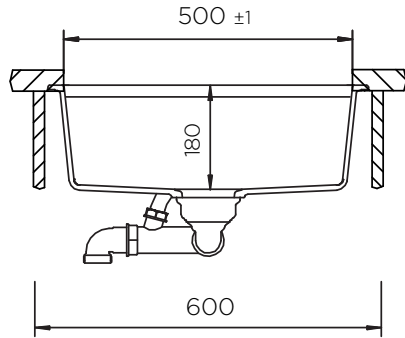


Installazione: SOTTOTOP\*

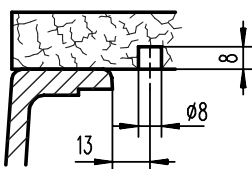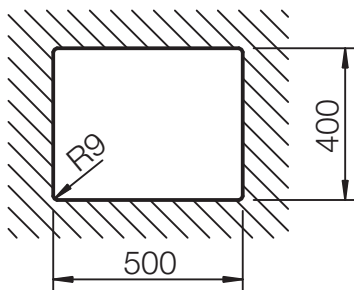

Particolare installazione ganci

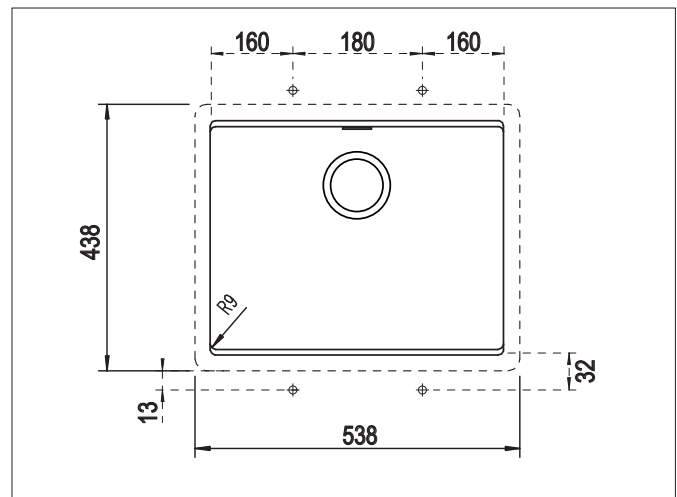

\*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/4 (confezione da N. 4 ganci e bussole).

