
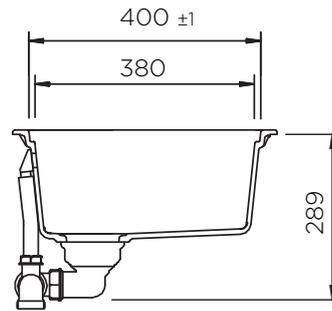
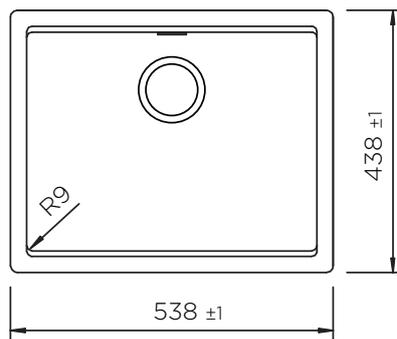




# SCHOCK

CRISTADUR® GREEN LINE


## KIRUNA N100LU SOTTOTOP

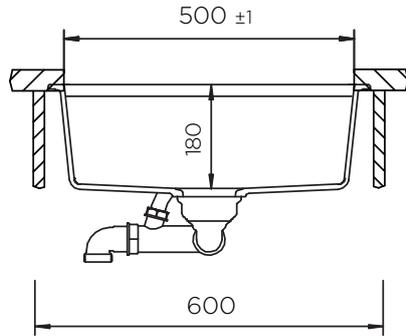

Installazione: SOTTOTOP\*

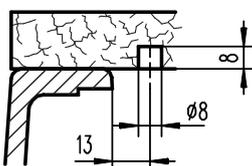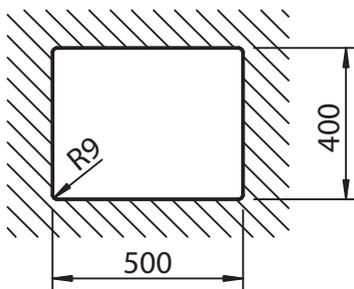

Particolare installazione ganci

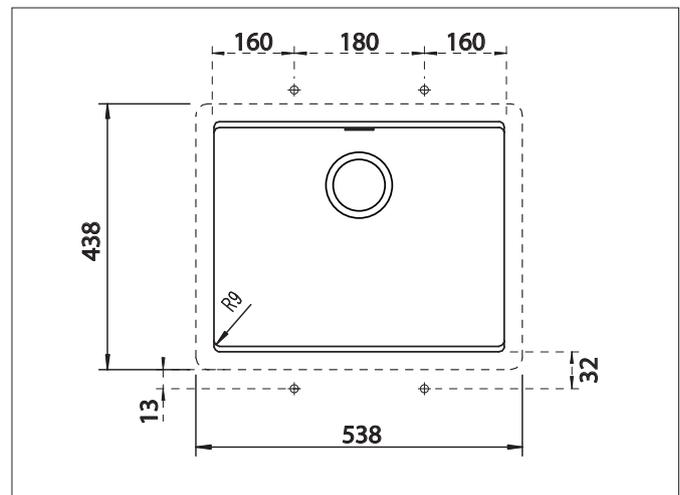

\*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/4 (confezione da N. 4 ganci e bussole).

