


# SCHOCK



ACCIAIO INOX

## NEW TECHNICK N100L

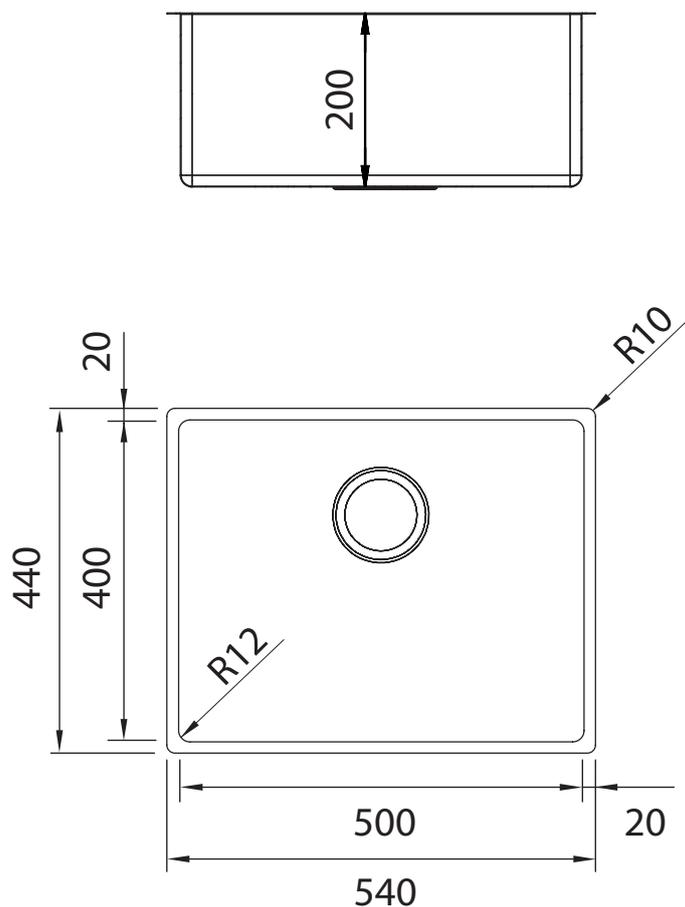

Installazione: SOPRATOP

---

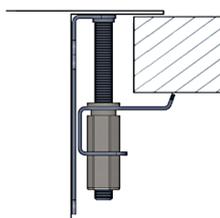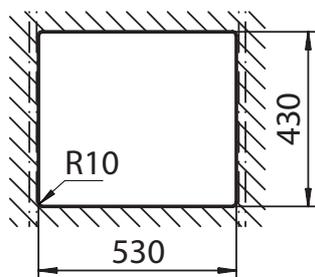


# SCHOCK

ACCIAIO INOX

## NEW TECHNICK N100L


Installazione: FILOTOP

---

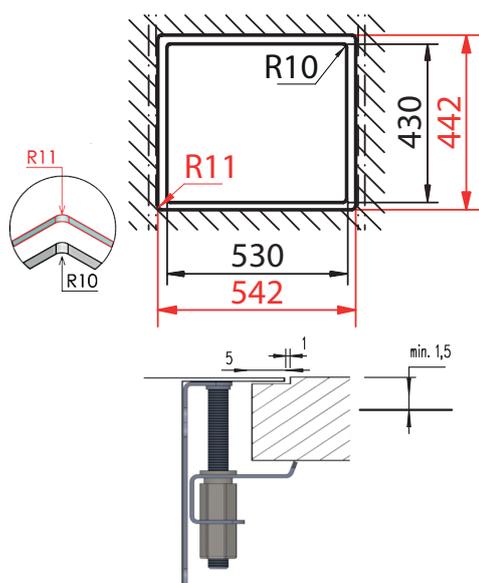


Installazione: SOTTOTOP

---

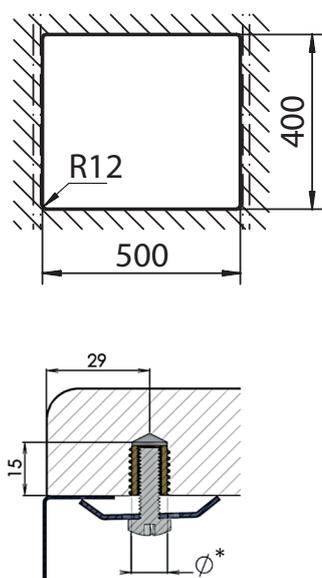

Particolare installazione ganci

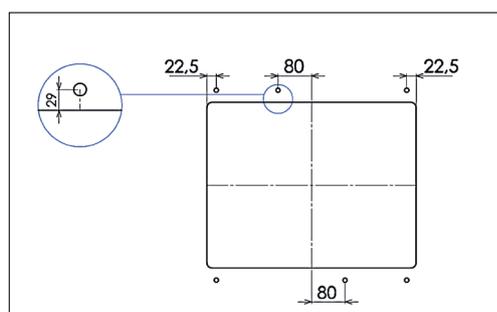

\*  $\varnothing$  8 mm per i piani in legno  
 $\varnothing$  10 mm per i piani in marmo  
min. 15 mm